


Product handleiding

Orbit Electronic MP4 X1

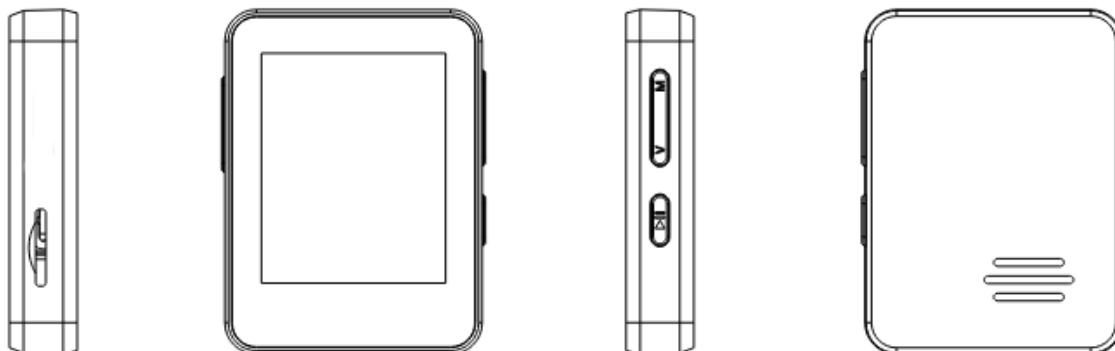

Bedankt voor het gebruiken van de MP4-speler van Orbit Electronic

Om u zo snel mogelijk vertrouwd te maken met de bediening van deze MP4-speler, hebben we een gebruikershandleiding met gedetailleerde inhoud geleverd, waaruit u de introductie van het product, gebruiksmethoden, systeeminstellingen en voorzorgsmaatregelen voor gebruik kunt lezen. Voordat u dit product gebruikt, dient u deze handleiding en alle materialen aandachtig door te lezen, zodat u dit product beter kunt gebruiken.

Goed om te weten

1. Er kunnen fouten of weglatingen in de handleiding staan. Houd rekening met het daadwerkelijke product.
2. Deze handleiding is vertaald vanuit het Engels en kan grammaticale fouten bevatten.
3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies als gevolg van beschadiging van gegevens die in de machine zijn opgeslagen.

Voorzorgsmaatregelen

De inhoud van dit gedeelte is bedoeld voor gebruikers om deze MP3 correct te gebruiken en de goede prestaties van dit product te garanderen. Lees het aandachtig door.

- Stel het hoofdapparaat niet bloot aan benzeen en verdunnerchemicaliën.
- Plaats het hoofdapparaat niet in de buurt van sterke magnetische velden of elektrische velden.
- Niet in water of in de buurt van hoge temperaturen plaatsen.
- Niet zelf demonteren, repareren of fabriceren.
- Gebruik geen mp3-spelers en oortelefoons tijdens het fietsen, autorijden of motorrijden, om gevaar te voorkomen.
- Luister niet op een hoog volume om geen nadelige effecten op het gehoor te veroorzaken.

Basisfuncties


Ondersteuning voor aanraking op volledig scherm.

Ondersteuning van MP3, WMA, DRM, WMA, OGG, APE, FLAC, WAV, AAC-LC, ACELP, Audible en andere muziekformaten.

Ondersteuning opnamefunctie

Sleutel Beschrijving

1. TF-kaartsleuf (MicroSD-kaartsleuf)
2. Scherm weergeven
3. Menu knop
4. Volumeknop
5. Aan/uit-toets (Aan/uit)
6. Luidsprekeropening
7. USB-poort (Micro USB-poort)
8. Oortelefoonaansluiting

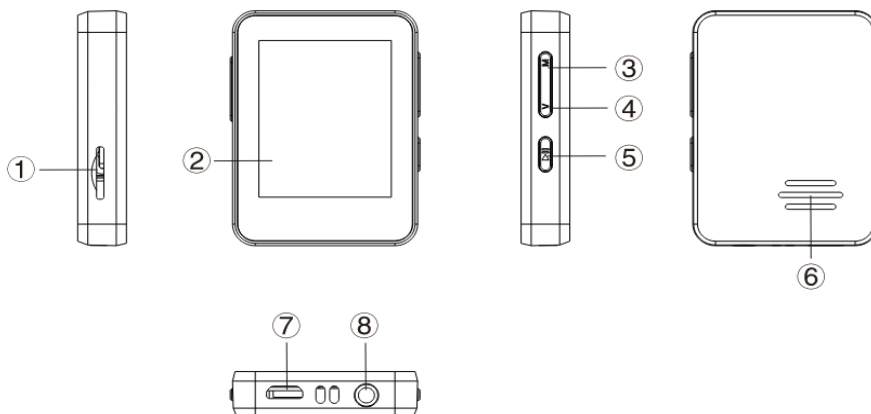

Inschakelen/ uitschakelen

Druk na het opstarten op de aan/uit-knop of op het scherm om deze te sluiten en te openen.

Opmerking: deze machine heeft een energiebesparende functie. Als er geen bewerking plaatsvindt onder de tijd die overeenkomt met de achtergrondverlichting instelling, wordt het scherm zwart. Alle functies die overeenkomen met de functietoetsen moeten worden bediend wanneer het scherm is ingeschakeld. Als de schermbeveiliging van de machine zwart is, drukt u eerst op de aan/uit-knop.

Schakel het scherm in en voer vervolgens de overeenkomstige bewerking uit.

De machine gaat na 2 minuten zonder enige handeling in de energiebesparende stand-bymodus en de Bluetooth-verbinding wordt verbroken.

Volumeregeling

Druk op het volume plus/min knop aan de zijkant om het volume plus of min bediening te realiseren.

Hoofdinterface

De hoofdinterface heeft in totaal: muziek, video, E-book, foto, opname, wekker, FM-radio, map, instellingen en andere toepassingen, klik op de afbeelding van de toepassing om deze te openen.

Beschrijving van de muziekinterface

1. Klik in de muziektoepassing op de lijst om verschillende functies in te voeren, klik in de muziklijst op de pijlen omhoog en omlaag onderaan het scherm om door de lijst met nummers te bladeren, klik op de naam van het nummer om af te spelen en klik op de knop Terug in de linkerbovenhoek van het scherm om terug te keren. Klik in de interface voor het afspelen van muziek op de menuknop in de rechterbovenhoek om het menu te openen en klik op de pijlen omhoog en omlaag onderaan het scherm om opties in de menu-interface te selecteren.

E-book beschrijving

Klik in de E-book-applicatie op de pijlen omhoog en omlaag onderaan het scherm om door de lijst met E-books te bladeren en klik op de titel van het E-book om af te spelen. Vanaf het scherm is de scheidslijn. Klik op één pagina op de menuknop rechtsboven om de E-book-instellingsoptie te openen.

Map beschrijving

Klik in de map op de pijlen omhoog en omlaag onderaan het scherm om door de bestandenlijst te bladeren en druk lang op de bestandsnaam om de verwijderbewerking in te voeren.

Instructies voor het bladeren door afbeeldingen (video).

Klik in de bladertoepassing voor afbeeldingen (video) op de pijlen omhoog en omlaag onderaan het scherm om door de lijst met afbeeldingen (video) te bladeren, klik op de naam van het afbeeldingsbestand (video) om af te spelen, schuif omhoog en omlaag in de afspeelinterface om van afbeelding (video) te wisselen, van de linker- en rechterrاند van het scherm naar de binnenkant. Veeg om bladeren door afbeeldingen (video) af te sluiten.

Woordenboek beschrijving

De woordenboekdatabase wordt gekopieerd naar de T-kaart (SD-kaart). Als u de T-kaart of de geformatteerde T-kaart wilt vervangen, kopieert u de woordenboekdatabase opnieuw naar de T-kaart, anders zal het woordenboek niet normaal werken.

Maak verbinding met pc

1. Verbind in de switch-status de pc en de speler met de meegeleverde USB-kabel. Als er een groene pijl in de rechterbenedenhoek van de computerinterface staat, betekent dit dat de speler met succes op de computer is aangesloten.

Behandeling van veelvoorkomende problemen

1. Q: De speler kan niet worden ingeschakeld
A: Controleer of de batterij leeg is, sluit hem aan op een computer of oplader en probeer hem opnieuw aan te zetten.
2. Q: Er is geen geluid hoorbaar in de headset
A: Controleer of het volume op nul staat.
Controleer of de oortelefoon correct in de oortelefoonaansluiting is gestoken
3. Q: Gebroken geluid
A: Controleer of de stekker van de oortelefoon schoon is, vuil kan ruis veroorzaken.
Controleer of het muziekbestand beschadigd is, u kunt proberen andere muziekbestanden af te spelen om dit te bevestigen. Als het bestand beschadigd is, kan dit ernstige ruis of overslaan van het geluid veroorzaken.
4. Q: Slechte FM-ontvangst
A: Pas de richting en positie van de speler aan en verleng het snoer van de hoofdtelefoon.
Controleer of het accessoire elektronische apparaat stoort.
5. Q: Het scherm geeft onleesbare tekens weer
A: Controleer of de juiste taalkeuze is ingesteld.
6. Q: Kan geen bestanden downloaden
A: Controleer of de verbinding tussen de computer en de speler correct is. Controleer of de opslagruimte van het interne geheugen vol is. Controleer of de USB-kabel beschadigd is.