


Gebruikershandleiding

MP3 Player C5S

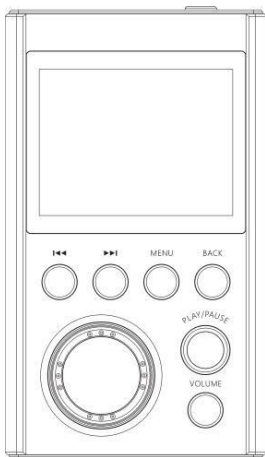

Voorwoord

Bedankt voor het kiezen van de Shmci lossless muzikspeler.

Om u zo snel mogelijk vertrouwd te maken met de bediening van de machine, hebben we een gedetailleerde gebruikershandleiding verstrekt, waaruit u meer te weten kunt komen over productintroductie, gebruik, systeeminstellingen en veiligheidsmaatregelen. Voordat u dit product gebruikt, moet u alle informatie die bij het apparaat is geleverd zorgvuldig lezen, zodat u dit product beter kunt gebruiken.

Op het moment dat we deze handleiding schreven, waren we erg voorzichtig en strikt, en we zijn van mening dat de informatie in deze handleiding correct en betrouwbaar is. Als er omissies zijn, aarzel dan niet om uw steun uit te breiden en verwelkom uw correctie graag. Als u problemen ondervindt tijdens het gebruik van het product, neem dan tijdig contact met ons op, bedankt voor uw medewerking!

Chapter 1 Before Use

1. Functies

*Een nieuwe generatie high-fidelity digitale lossless muzikspelers;High-precision CNC aluminiumlegering shell fabricageproces.

*High-definition 2,0-inch TFT-kleurendisplay met ware kleuren, songtekstweergavefunctie.

*Professionele DSP-audiodecodering IC + geïmporteerde DAC dubbele decodering, herstelt effectief de echte scène.

*Professionele geluidsarme pre-stage spanningsversterking + post-precisie stroomversterking amp, stuwkrachtschok.

*De disc-encoder kan de trackfunctie snel vinden, handig en snel.

*Intelligente nummerclassificatiefunctie, die kan zoeken op album, artiest en stijl.

*Albumomslagfunctie, breekpuntgeheugenfunctie, kan het opstartvolume of aangepast volume onthouden.

*Ondersteuning van MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, ACC, OGG, AIFF, DSD64 en andere muziekformaten, uitstekende prestaties.

*Ondersteuning CUE track-decoderingsfunctie.

*Equalizer-functie, inclusief rock, pop, soft, jazz, klassiek, elektronische muziek geluidseffecten.

*Multi-task besturingssysteem, energiebesparende instellingen, aangepaste uitschakeltijd.

*Meerdere afspeelmodi: enkele herhaling, allemaal herhalen, willekeurig afspelen.

*Mijn favoriet, doe mee met de afspeellijstfunctie.

*Lijnuitgangsfunctie, uitgangsniveau kan worden gesynchroniseerd met het volume, -6DB, 0DB optioneel.

*Muziekbestanden kunnen op dit apparaat worden verwijderd, toetsvergrendelingsfunctie.

*Opwaaardeerbaar naar meerdere talen, ondersteuning voor lokale firmware-upgrades.

*Ingebouwde lithiumbatterij.

2. Accessoires

1. Speler 1
2. Certificaat van overeenstemming 1
3. Gebruikershandleiding 1
4. Garantiekaart 1
5. USB-kabel 1

Opmerking: als een van de bovenstaande accessoires wordt gewijzigd, raadpleeg dan de werkelijke inhoud in de doos.

3. Productveiligheidsinformatie:

WAARSCHUWING: Het niet naleven van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot letsel en gevaar!

*Laat de speler niet vallen en sla hem niet met geweld. Dit kan leiden tot ernstige schade of storingen.


*Open of demonteer de speler niet. Er zijn geen onderdelen die onderhouden moeten worden.



*Dit product mag niet worden gebruikt in vochtige en warme omgevingen. Plaats dit product niet in water of een andere vloeistof.



*Stel het product niet bloot aan zonlicht en plaats het product niet in vuur. De batterij kan exploderen en vlam vatten.

*Als u het lange tijd niet gebruikt, laad het product dan om de twee maanden op en ontlad het eenmaal.

4. Product pictogram en functie

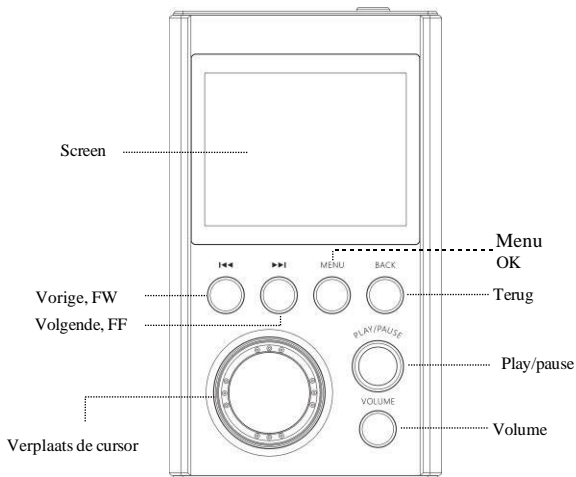



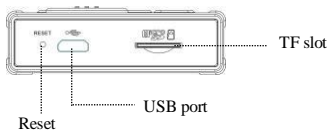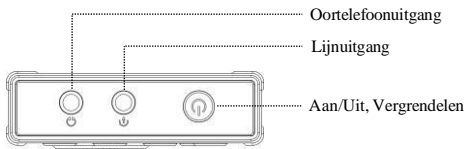



Chapter 2 Quick Operation

Let op: hieronder kort indrukken betekent kort op de knop drukken en vervolgens onmiddellijk loslaten. Lang indrukken betekent dat u de knop 2 tot 3 seconden ingedrukt houdt en vervolgens loslaat.



1. Power on

	Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt.	
---	--	--

2. Power off

	Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt.	SEE YOU
---	--	---------

3. Lock

	In de stand-by- of afspeelstatus, druk kort op de aan/uit-schakelaar om de sleutel te vergrendelen, druk nogmaals kort in de vergrendelde staat om te ontgrendelen.	
--	---	--


4. Reset

Als de speler crasht, drukt u op de "RESET"-knop om het systeem te resetten naar geforceerd afsluiten. Als het nog steeds niet wordt ingeschakeld, controleer dan of de batterij leeg is.

5. Pause

PLAY/PAUSE	Druk in de afspelstatus van de muziek kort op de "PLAY/PAUSE"-toets om de huidige muziek te pauzeren, druk nogmaals op "PLAY/PAUSE" om door te gaan met het afspelen van de huidige muziek.
------------	---

6. Select

	Draai in de interface voor het afspelen van muziek aan het cirkelvormige scrollwiel om de lijst met muziekbestanden weer te geven, of druk op de toets "TERUG" om terug te keren naar de hoofdinterface. Selecteer het menu "bestand bladeren" om de lijst met alle muziekbestanden te openen, druk op de "◀◀" of "▶▶" om het gewenste nummer te selecteren en druk op de "PLAY/PAUSE"-knop om het gewenste nummer af te spelen.
--	--

Decodeer het CUE-trackingbestand: Druk op MENU om het invoeren van de CUE-bestandslijst in de afspeelmodus te bevestigen. Het systeem zal alle songbestanden weergeven en op de "PLAY/PAUSE"-knop drukken om af te spelen.

(De bestandsnaam van het trackbestand moet overeenkomen met de bestandsnaam van het nummer)

7. Vorige, FW/Volgende, FF

1) Vorige, FW



Druk in de afspeelinterface kort op "⏮" om naar het vorige nummer te gaan, druk lang op "⏮" snel terug te spoelen.

2) Next, FF



Druk in de afspeelinterface kort op "⏭" om naar het volgende nummer te schakelen, houdt u lang ingedrukt "⏭" snel vooruit te spoelen.

8. Volume

VOLUME	Druk in de afspeel- of stopstatus op de "VOLUME" -toets om de interface voor de volumeaanpassingsmodus te openen en draai vervolgens aan het ronde scrollwiel of de omhoog en omlaag songknop om het volumeniveau aan te passen, druk op de "TERUG" -toets om terug te keren.
--------	---

9. TERUG

TERUG	Druk in de afspeel- of stopstatus kort op "TERUG" om terug te keren naar het vorige menu.
-------	---

Hoofdstuk III Documentbeheer en afspelen

1. Bestand verwijderen

Druk in de status van het hoofdmenu op "MENU" om het menu voor het bladeren door bestanden te openen, zoek het bestand dat u wilt verwijderen, druk op de "MENU"-toets om de verwijdermenu-optie te selecteren en druk vervolgens op de "MENU"-toets om OK te selecteren om te verwijderen. Als u afsluit om te verwijderen, drukt u op "TERUG".

"Verlaat de verwijderoptie

(Opmerking: het kan niet worden hersteld na verwijdering, let op een back-up)

2. Nummerclassificatie

Druk in de status van het hoofdmenu op de "◀◀" of "▶▶" knop om het songcategoriemenu te selecteren, druk kort op de "MENU"-knop om respectievelijk: alle nummers, zangers, albums, stijlen, vier categorieën, in de afspeellijststatus te openen Druk op de "PLAY/PAUSE"-knop om direct af te spelen

3. Bladeren door bestanden

Druk in de status van het hoofdmenu op de "◀◀" of "▶▶" om het menu voor het bladeren door bestanden te selecteren, druk kort op de "MENU"-knop om alle songlijsten te openen, draai aan de draaiknop om het gewenste muziekbestand te selecteren, druk op de "PLAY/PAUSE"-knop. Je kunt het spelen.

4. Equalizer

Druk in de status van het hoofdmenu op de "◀◀" of "▶▶" knop om het equalizermenu te selecteren, druk op de knop "MENU" om respectievelijk uit te schakelen, rock, pop, soft, jazz, klassiek, elektronische muziek, selecteer het gewenste geluid. Druk op de knop "MENU" om de selectie te bevestigen. Opmerking: muziek met een bemonsteringsfrequentie van meer dan 48 kHz ondersteunt geen geluids aanpassing voor verliesvrije audio! Dit apparaat ondersteunt alleen de geluids aanpassing van de bemonsteringsfrequentie onder 48KHz!

5. Mijn favoriet

Druk in de status van het hoofdmenu op de “◀◀ ” of “▶▶ ” knop om mijn favoriete menu te selecteren, druk kort op de "MENU"-knop om respectievelijk in te voeren: mijn favoriet [1], mijn favoriet [2], mijn favoriet [3] lijst, de lijst is allemaal zoals de classificatie.

1. Toevoegen aan mijn favoriet: Druk in het hoofdmenu op de “◀◀ ” of “▶▶ ”-toets om het songcategoriemenu te selecteren, druk op de “MENU”-toets om alle muzieklijsten te openen, druk op de “◀◀ ” of “▶▶ ” knop om degene te selecteren die aan de favorietenlijst moeten worden toegevoegd, druk op de knop "MENU" om te bevestigen om het toe te voegen aan de favoriete afspeellijst

2. Mijn favoriete markering verwijderen: Druk in de status van het hoofdmenu op “◀◀ ” of “▶▶ ” om mijn favoriete menu te selecteren, selecteer het nummer dat je wilt verwijderen, druk op "MENU" om te bevestigen, selecteer "verwijder uit afspeellijst" het systeem zal mijn favoriete tag wissen, als je "Delete Playlist" selecteert, wist het systeem alle tags in mijn favoriete lijst

6. Afspeelinstellingen

Druk in de status van het hoofdmenu op de “◀◀” of “▶▶” knop om het afspeelinstellingenmenu te selecteren, druk op de "MENU"-knop om te openen. Er zijn: willekeurig afspelen, herhaald afspelen, opstartvolume, menuselectie op regelniveau.

1. Willekeurig afspelen: wanneer willekeurig afspelen is ingeschakeld, speelt het systeem niet af in de kopieevolgorde van het nummer en wordt het geselecteerd voor willekeurig afspelen. 2. Herhaald afspelen: Wanneer u het herhaalde afspeelmenu opent, zijn er: herhaald afspelen uit, enkele herhaling, allemaal herhalen voor u om te kiezen, druk op "MENU" om de afspeelmodus te bevestigen. 3. Opstartvolume: Er zijn 2 modi, geheugen en aangepaste modus. geheugenmodus: onthoud de volumewaarde die is ingesteld bij de laatste keer afsluiten. Aangepaste modus: Onthoud de door uzelf ingestelde volumewaarde. 4. Lijnniveau: selectie van audio-amplitude van lijnuitgang, respectievelijk: volumesynchronisatie, -6DB, 0DB-uitgang optioneel. Volumesynchronisatie: de audio-amplitude van de lijnuitgang wordt geregeld door de volumeregeling -6DB: de audio-amplitude van de lijnuitgang wordt niet geregeld door de volumeregeling en de uitgang is vastgezet op de amplitude van -6DB. 0DB: The audio amplitude of the line output is not

gecontroleerd door de volume-aanpassing, en de output is vastgesteld op de amplitude van ODB.

Opmerking: De lijnuitgang is de LINE OUT-uitgang.

Hoofdstuk IV Systeeminstellingen

Druk in de status van het hoofdmenu op de “◀◀” of “▶▶” knop om het instellingenmenu te selecteren, druk op de knop "MENU" om binnen te gaan. Er zijn: taal, songbibliotheek bijwerken, timer voor achtergrondverlichting, getimedede uitschakeling, informatie, automatische upgrade, apparaat formatteren, menuselectie fabrieksinstellingen.

1. Taal

Deze machine heeft meertalige instellingen, Vereenvoudigd Chinees, Engels en andere meertalige opties.

2. Muziek bibliotheek bijwerken

De afspeellijst wordt opnieuw bijgewerkt wanneer u het menu Bibliotheek bijwerken selecteert.

3. Timer achtergrondverlichting

De timers voor achtergrondverlichting zijn beschikbaar voor

respectievelijk 10 seconden, 20 seconden en 30 seconden.

Wanneer de gewenste tijd is geselecteerd, zal de machine energie besparen volgens de ingestelde tijd.

4. Getimedede uitschakeling

Getimedede uitschakeling is verplicht voor de afspelstatus. Druk op “◀◀” of “▶▶” om de uit te selecteren of de tijd in te stellen om uit te schakelen. De uitschakeltijd is 1-99 minuten. Druk op “MENU” om de selectie te bevestigen. (Opmerking: getimedede uitschakeling is slechts één keer geldig)

5. Informatie

Informatie: respectievelijk informatie over de versie van de spelerssoftware en schijfruimte.

6. Auto update

Deze machine ondersteunt de lokale upgradefunctie. Wanneer de officiële firmware is uitgebracht, kan deze worden gekopieerd naar het schijfsysteem voor automatische upgrade.

7. Formateer apparaat

Formateer het apparaat: druk op de "MENU"-knop om te openen en druk vervolgens op de "◀◀" of "▶▶" om Ja of Nee te selecteren, druk op de "MENU"-knop om te bevestigen en af te sluiten. (Opmerking: alle gegevens kunnen niet worden hersteld na het formatteren)

8. Fabrieksinstellingen

Fabrieksinstelling: Het kan worden hersteld naar de fabrieksinstellingen.

Hoofdstuk 5 Aansluiten op een computer

1 Aansluiten op een computer


Om bestanden van uw computer te downloaden en te uploaden, sluit u de USB-poort van de pc aan op het apparaat met de meegeleverde USB-kabel, en deze wordt automatisch ingeschakeld wanneer deze is aangesloten.

De eerste keer dat u verbinding maakt, zal de computer onmiddellijk een informatiebestand voor stuurprogramma's maken, nieuwe hardware en andere informatie vinden, u kunt de machine automatisch detecteren. Het display toont zoals rechts getoond, wat aangeeft dat de verbinding succesvol was.



2 Upload downloadbestand

The drive icon appears on the PC like right pictures under Windows system.



3 Loskoppelen van de computer

Nadat de bestandsoverdracht is voltooid, sluit u mijn computer of verkenner en koppelt u de kabel als volgt los.

Voor gebruikers van WINDOW 2000 of hoger besturingssystemen, volg de onderstaande stappen:

Klik op de groene pijl in de rechterbenedenhoek van uw computer.



Klik om USB-schijf te stoppen schijf




Nadat het dialoogvenster Hardware veilig verwijderen verschijnt,

klikt u op OK om de USB-kabel te verwijderen.



Referentie: verschillende afbeeldingen van het besturingssysteem zijn iets anders, de bovenstaande afbeelding is alleen ter referentie.

4 Batterij en opladen

Dit apparaat heeft een ingebouwde lithiumbatterij. U kunt het apparaat opladen door de computer aan te sluiten met de meegeleverde USB-kabel. Tijdens het opladen gaat het batterijpictogram rond. Als de batterij vol is, verschijnt het pictogram batterij vol () zullen worden tentoongesteld. De ingebouwde lithiumbatterij kan in ongeveer 2,5 uur volledig worden opgeladen.

Opmerking: als u oplaadt met een adapter, gebruik dan de maximale output van 5V, 1A-oplader om op te laden.

5 Probleemoplossen

De speler wordt niet weergegeven wanneer de aan/uit-knop wordt ingedrukt.

De oorzaak van de fout en de methode voor probleemoplossing: de lithiumbatterij heeft geen stroom, dus laad de lithiumbatterij op tijd op. If the player freezes, press the "RESET" button to reset the system and restart it. If it still does not turn on, check if the battery is dead.

Geen geluid bij het afspelen van een bestand.

De oorzaak van de storing en het oplossen van problemen: het volume is te klein, pas het volume aan; of er is geen muziekbestand in de speler, download deze.

Kan geen muziekbestanden downloaden na verbinding.

Oorzaken en probleemoplossing: Uw moederbord ondersteunt mogelijk de USB-interface niet en u moet uw moederbordstuurprogramma upgraden.

Waarom is er soms een uitzondering aan de computerzijde bij het aansluiten en loskoppelen van de speler?

De oorzaak van de fout en de methode voor probleemoplossing: voornamelijk vanwege het aansluiten en loskoppelen van USB tijdens bestandsoverdracht, wordt het aanbevolen dat de gebruiker de verbinding niet verbreekt tijdens het overdrachtsproces om te voorkomen dat de computer abnormaal wordt.

Waarom komt het totale geheugen in de speler niet overeen met de werkelijke nominale waarde?.

Reden: voornamelijk omdat je wat geheugenruimte nodig hebt om programma's op te slaan en lettertypen weer te geven, dus het totale geheugen dat je ziet is kleiner dan het werkelijke nominale.

Waarom worden sommige MP3-nummers niet goed afgespeeld in de speler?

De oorzaak van de fout en de eliminatie ervan: In strikte zin verwijst MP3 naar het muziekbestand dat is gecomprimeerd door de MPEG I Layer 3-standaard. De meeste MP3-nummers hebben momenteel dit formaat. Als u een MP3-nummerformaat tegenkomt dat de speler niet kan evenaren, kunt u een van de volgende twee maatregelen kiezen: 1) Verwijder het incompatibele nummer van de speler om de normale werking van de speler te garanderen. 2) Als u de software gebruikt om zichzelf te comprimeren, selecteert u de coderingsmethode van MPEG I Layer 3.

Waarom kan ik een bestand in de speler niet verwijderen via de beheerssoftware?

Of als ik een bestand in de speler verwijder, krijg ik de melding "Verwijderen mislukt of verwijderfout"? Gebruik "Mijn Computer" om te controleren of de bestanden in de speler alleen-lezen zijn. Als dit het geval is, wijzigt u het kenmerk alleen-lezen in het archiefkenmerk om het te verwijderen.

Moet ik als mobiele harde schijf een stuurprogramma installeren in WINDOWS XP/VISTA/WINDOWS 7?

U hoeft de driver niet te installeren. Ondersteunt momenteel geen WINDOWS 98-besturingssysteem.

7 Technical specifications

Name	Mp3 Speler
Capacity	Ingebouwd 16G/32G/64G/128G geheugen (optioneel)
Screen	Grootte: 2,0 inch TFT-scherm Resolutie: 320*240 LCD-scherm
Battery	Ingebouwde lithiumbatterij: 3.7V 1500mAh
SNR	≥100dB
Resume play	Yes
Playback format	MP3 WMA WAV APE FLAC ACC OGG AIFF DSD64
Streaming rate	WAV ondersteunt tot 64BIT 192KHz, APE/FLAC ondersteunt tot 24BIT 192KHz, AIFF ondersteunt tot 32BIT 192KHz, DSD ondersteunt tot 1BIT DSD64 3072KHz
Play time	Around 30H (Vol 50 screensavers spelen lossless muziek af)
Charging time	Around 2.5H (5V, 1000mA adapter)
VOL	Digitale volumeregelingsmodus met 100 niveaus

Headphone Power	≥80mW
Temperature	-5°C ~ 40°C
Earphone out	tweekanaals uitgang
Line out	Volumesynchronisatie, -6DB, 0DB optioneel
Interface	MICRO 5PIN USB2.0
Supports	WINDOWS XP/VISTA/WINDOWS 10
Dimension(L×W×H)	98mm*56mm*16mm
Languages	Chinese, English etc,
N.W	100 g (With battery)

De in de productidentificatie aangegeven milieubeschermingsperiode zal niet lekken of muteren bij normaal gebruik binnen de overeenkomstige periode.

Gebruikers van elektronische informatieproducten zullen geen ernstige vervuiling van het milieu of ernstige schade aan hun persoon of eigendom veroorzaken. schade.